



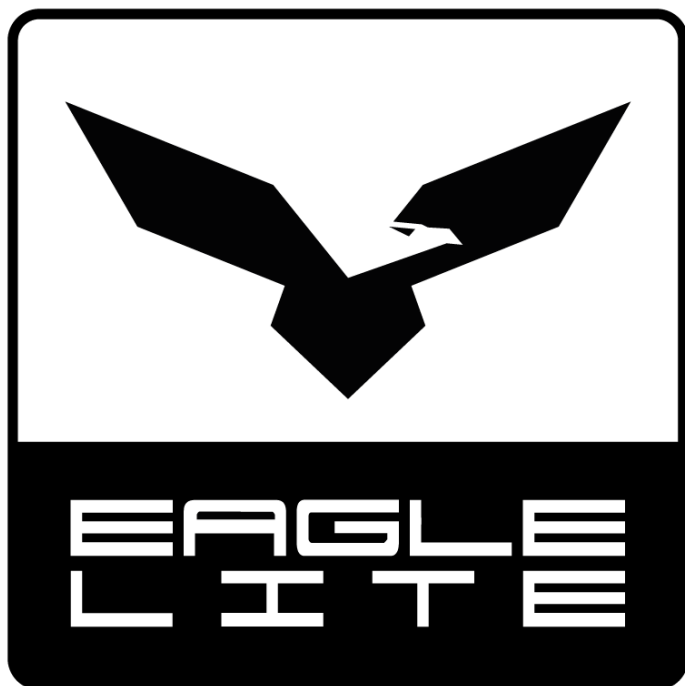

QUAD19 WASH

19X15W RGBW

WASH ZOOM MOVINGHEAD

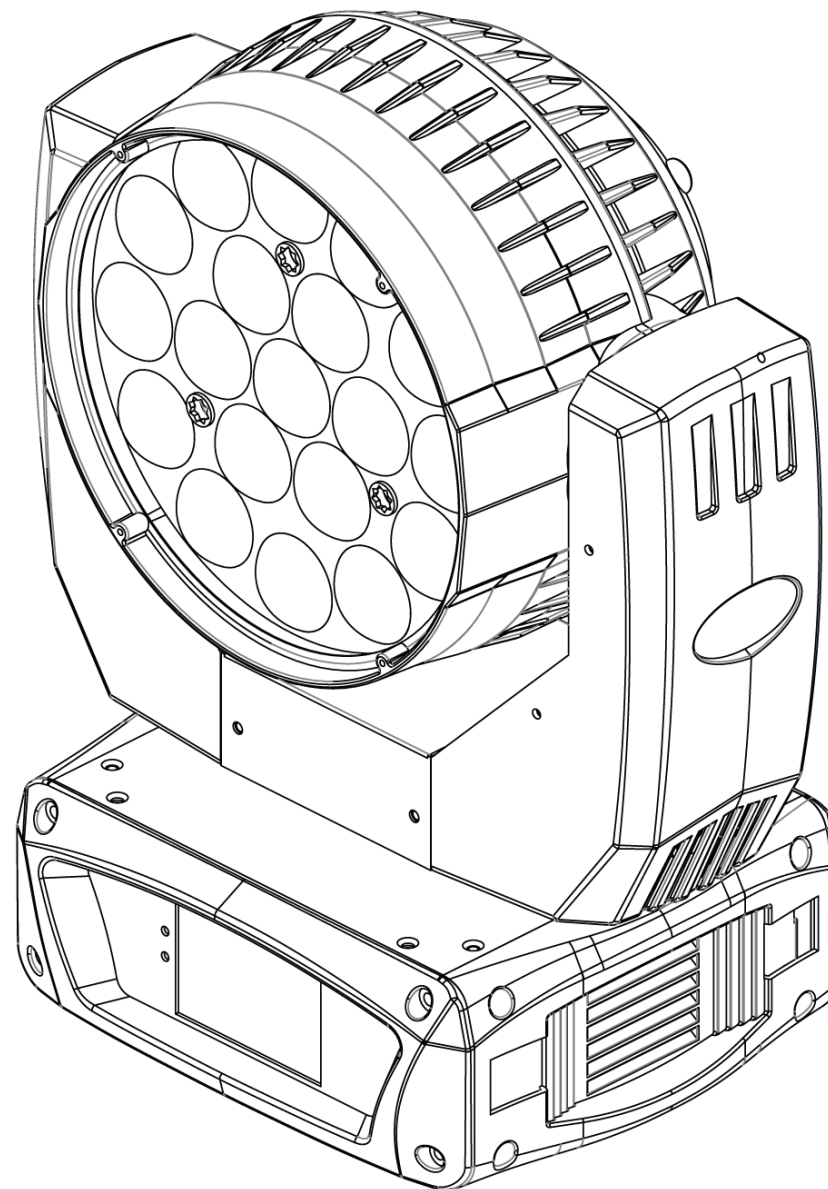

+45 27 58 72 31



INFO@EAGLELITE.DK



EAGLELITE.DK



Table of Contents

Info om produktet	3
Produkt features	3
Sikkerheds instruktioner	3
Anvendelsesformål.....	3
Fare i forbindelse med elektricitet	4
Vejledning i brug af enheden	4
Service og vedligehold af enheden	4
Tilbehør	6
Beskrivelse af enheden	7
Et nærmere kig	8
Rengøring og vedligeholdelse	9
Erstatning af sikring.....	9
Menu forklaring.....	10
Tekniske Specifikationer.....	12
LUX Måling	13
DMX CHART	14
Virksomheds info.....	29



Info om produktet

Tak for købet af vores Quad19 Wash, manualen herunder vil gennemgå produktets funktioner og features

Produkt features

Movinghead Zoom 19X15 RGBW med Backlight effekt, perfekt til koncerter, messer og meget andet.

- Perfekt til koncerter, scener, messer og god til Eye candy effekter.
- 19X15W RGBW LED
- 30X0,5W RGB Backlight LED
- Kompakt og letvægtsdesign
- Zoom fra 8° til 58°
- 16 bit dimmer 0-100%
- Low Noise fans
- Flicker free
- RDM (Remote Device Manage)
- Powercon & 3-Pin DMX ind & ud

Sikkerheds instruktioner

Anvendelsesformål

- Denne enhed er scenelampe lavet til at skabe dekorative lyseffekter. Denne enhed er designet til professionel brug inden for eventteknologi, f.eks. på scenen. Den er ikke egnet til husholdningsbelysning.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med instruktionerne heri. Skader som følge af manglende overholdelse af denne manual, vil ugyldiggøre garantien! Vi påtager os intet ansvar for eventuelle resulterende skader.
- Vi påtager os intet ansvar for materielle og personlige skader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. I sådanne tilfælde vil garantien/garantien være ugyldig.
- Uautoriserede ombygninger eller ændringer af enheden er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager og gør garantien ugyldig.



Fare i forbindelse med elektricitet

- Enheden er kun egnet til indendørs brug. Brug den ikke udendørs. Udsæt den aldrig for regn eller fugt. Bør ikke opbevares i et rum der udsat for fugt.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød må der ikke åbnes nogen elektriske dele. Der er ingen dele, der kan repareres inde i enheden.
- Enheden må kun åbnes i yderst nødstilfælde i forbindelse med fjernelse af udefrakommende objekter.
- Tilslut kun enheden til en korrekt installeret stikkontakt. Udtaget skal beskyttes af en strømafbryder (RCD). Spændingen og frekvensen skal være nøjagtig den samme som angivet på enheden. Hvis ledningen er udstyret med en jordingskontakt, så skal den tilsluttes en stikkontakt med en beskyttelse jord. Fjern aldrig den beskyttende jording af en ledning. Fjernelse af jordledningen kan resultere i beskadigelse af enheden og muligvis skade brugeren.
- Rør aldrig ved enheden med våde eller fugtige hænder. Der er risiko for potentielt dødeligt elektrisk stød.
- Tag stikket ud af enheden under tordenvejr, når den ikke skal bruges i længere tid eller før rengøring.

Vejledning i brug af enheden

- Den angivet arbejdstemperatur for enheden er 5 til +45°C. Betjen ikke enheden uden for dette temperaturområde.
- Enheden kan blive op til 65°C under brug. Undgå kontakt med personer og materialer.
- Enheden skal have mindst 200 cm til nærmeste overflade.
- Brug ikke enheden i nærheden af letantændelige materialer. Placer altid enheden et sted, hvor tilstrækkelig luftcirkulation sikres. Efterlad 50 cm fri plads omkring enheden. Tildæk aldrig ventilationsåbningerne af enheden.
- Brug kun enheden i et moderat klima, aldrig brug enheden i et tropisk klima
- Se ikke direkte på lyskilden. Personer med lysfølsom epilepsi kan lide af epilepsianfald eller pådrage sig andre skader.
- Sørg for, at produktet er opsat eller installeret sikkert og sagkyndigt og forhindret i at falde ned. Overhold de standarder og regler, der gælder i dit land, især EN 60598-2-17.
- Eagle Lite kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af forkerte installationer eller utilstrækkelig sikkerhed.
- Ved brug af enheden over hovedhøjde, skal enheden altid sikres med en sikkerhedsvejer eller sikkerhedsnet.
- Sørg for, at området under installationsstedet er blokeret, når du rigger, afrigger eller servicerer enheden.

Service og vedligehold af enheden

- Enheden er ikke designet til permanent drift, derfor er det vigtigt at enheden for konsekvente driftspausen. Dette er med til at sikre levetid uden defekter.
- Tænd og sluk aldrig enheden med korte intervaller. Dette vil reducere levetiden betydeligt.



- Hvis enheden har været udsat for drastiske temperaturudsving, må den ikke tændes med det samme. Den opståede kondens kan ødelægge enheden. Lad enheden nå stuetemperatur før den tilsluttes. Vent, indtil kondensvandet er fordampet.



Efter brug skal enheden altid have lov til at køle før den afrigges, hvis dette ikke er overholdt og enheden herefter er defekt gælder garantien ikke.

- Brug venligst den originale emballage til at beskytte enheden mod vibrationer, støv og fugt under transport eller opbevaring.
- Hvis et serienummermærkat er klæbet på enheden, må etiketten ikke fjernes, da dette vil ugyldiggøre garantien.

Tilbehør

Der medfølger følgende



- 2X Omega 1/4 Turn Clamps
- 1x Truecon Strømkabel / Powercon Strømkabel

Tilbehør som kan tilkøbes

- 3 meter Powecon Kombi kabel Strøm & DMX varenr: 110201-3
- 3 meter Truecon Kombi Kabel Strøm & DMX varenr: 110202-3
- 4in1 Flightcase med plads til tilbehør i midten varenr: 170110-4



Beskrivelse af enheden

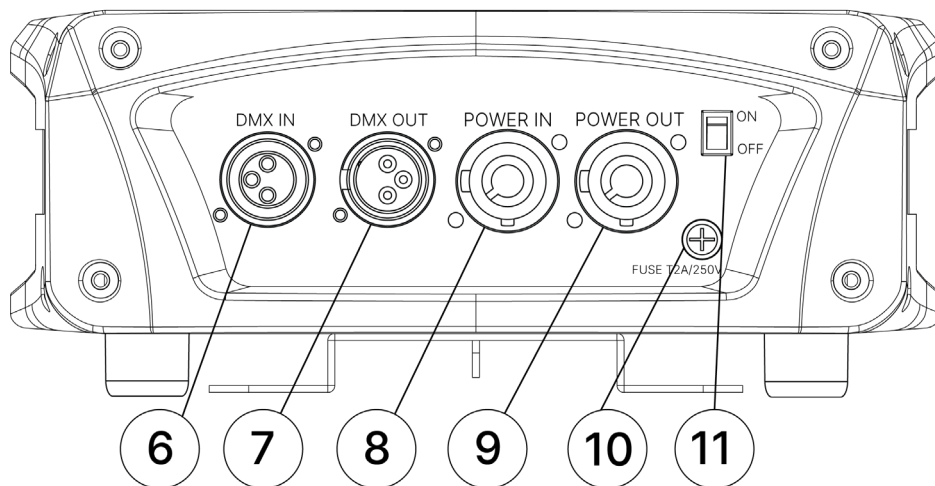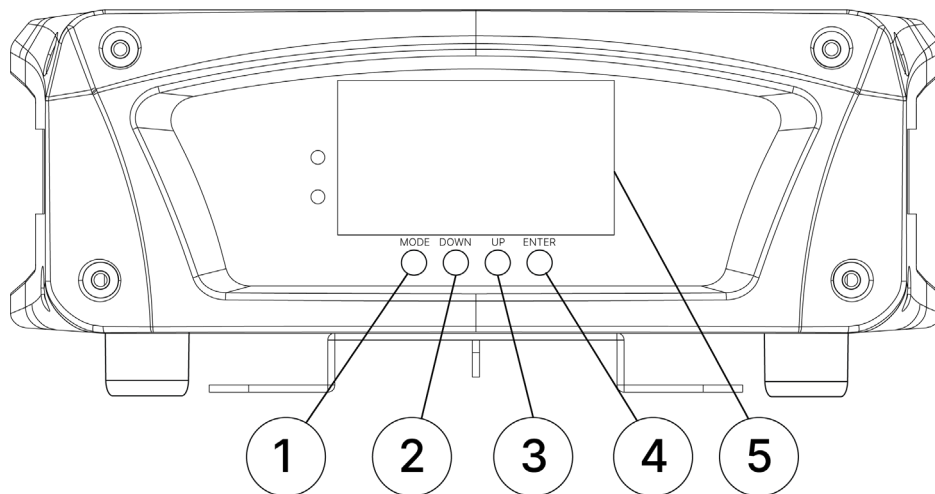



1. Mode
2. Down/Ned
3. Up/Op
4. Enter
5. LCD multicolor screen
6. 3-Pol DMX Ind
7. 3-Pol DMX Ud
8. Powercon/TR1 Ind
9. Powercon/TR1 Ud
10. Sikringsholder
11. ON/OFF kontakt



EAGLE
LITE

QUAD19 WASH
19X15W RGBW
Wash Zoom Movinghead
NR:160120

Et nærmere kig

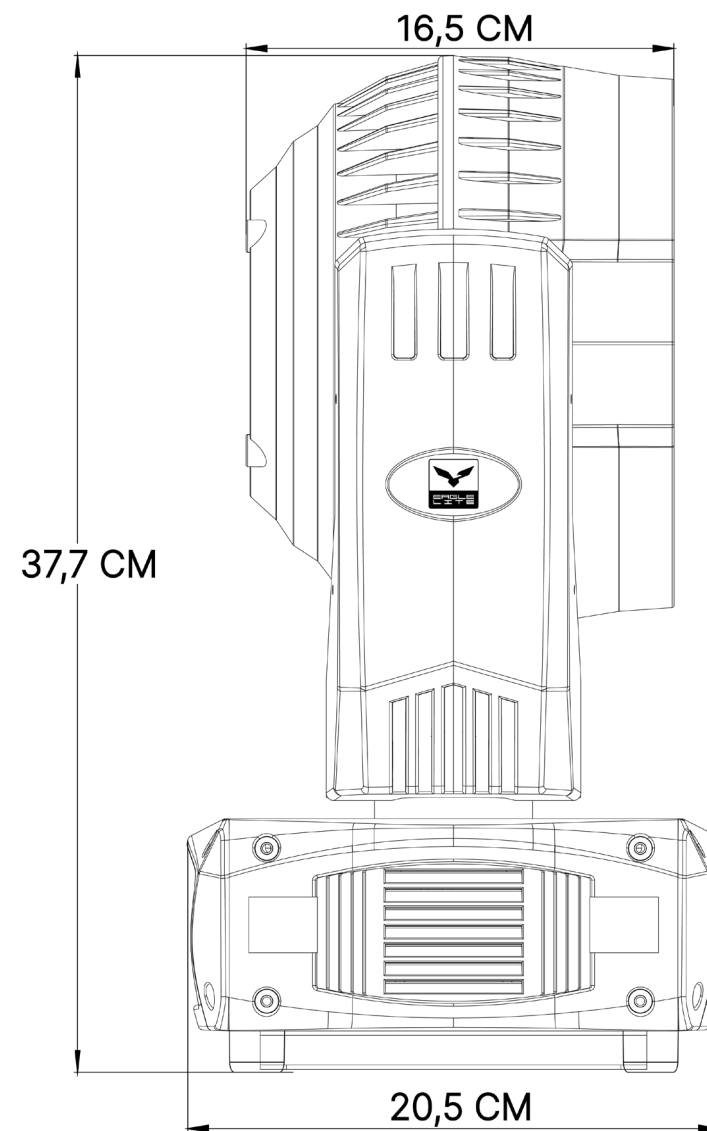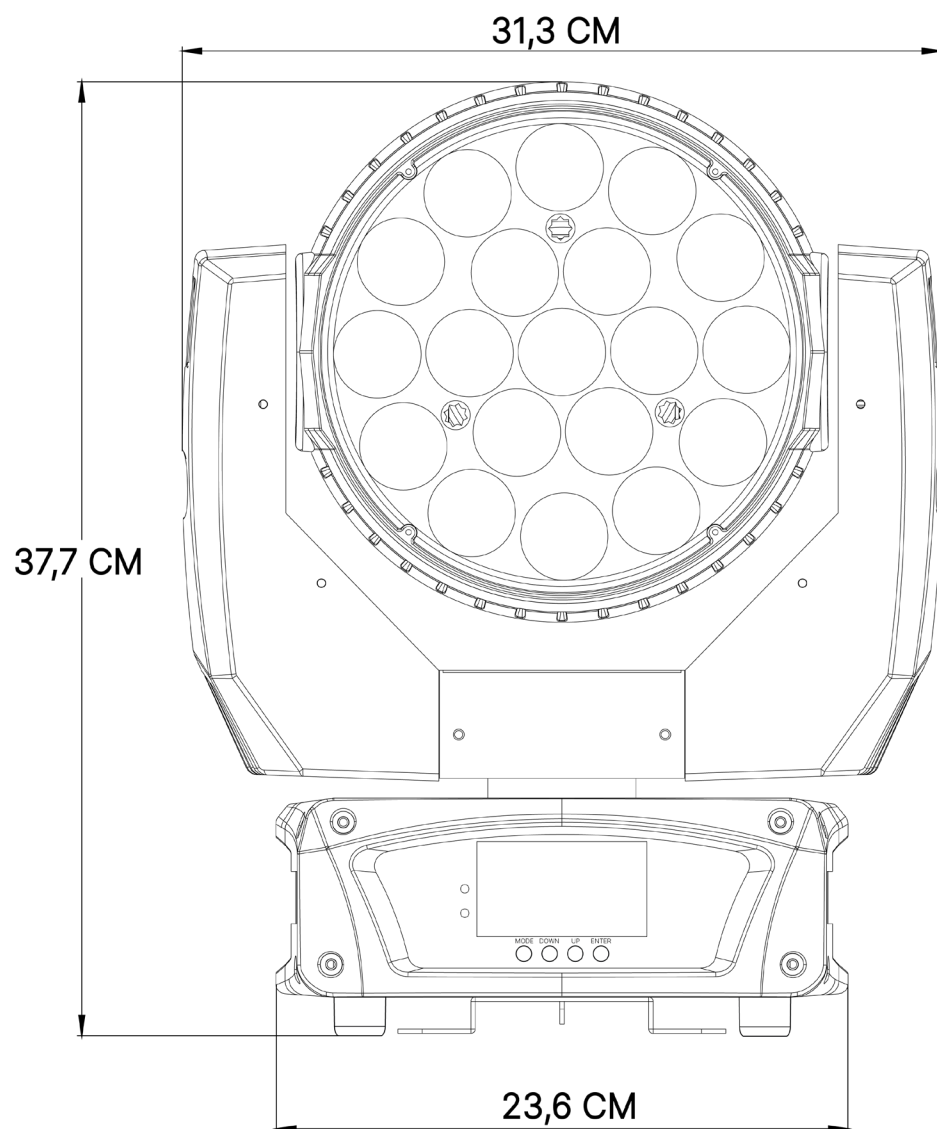



Rengøring og vedligeholdelse

Ydersiden af enheden bør rengøres med jævne mellemrum for at fjerne forurenende stoffer såsom støv osv. Især linsen skal være ren for at sikre, at maksimalt lysudbytte.

Derudover anbefales det også at tjekke for andre fremmedlegemer i enheden.

1. Afbryd strømmen og lad enheden køle af før rengøring.
2. Rengør overfladen med en blød, fnugfri og fugtet klud. Brug aldrig alkohol eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige overfladen. Sørg for, at der ikke kan komme væske ind i enheden.
3. Enheden skal være tør, før strømmen tilsluttes igen.

Der er ingen dele, der kan repareres indeni. Åbn ikke huset. Forsøg ikke at reparere enheden da dette kan resultere i skader. Vedligeholdelses- og serviceoperationer må kun udføres af autoriseret forhandlere. Hvis du har brug for reservedele, bedes du bruge originale dele. Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt venligst din forhandler.

Erstatning af sikring

Hvis enhedens sikring er gået i stykker, skal sikringen kun udskiftes med en sikring af samme type og klassificering

1. Afbryd strømmen og lad enheden køle af før reparationen.
2. Åbn sikringsholderen med en passende skruetrækker
3. Fjern den gamle sikring fra sikringsholderen, og erstat den med en ny sikring.
4. Skru forsigtigt sikringsholderen tilbage i positionen, før strømmen tilsluttes igen.



Menu forklaring

Den indbygget menu i enheden indeholder mange indstillinger.

Menuen åbnes med ved at trykke på knappen Mode (1), herefter kan du gennemse menuen ved hjælp af UP, Down og Enter.

	Hovedmenu	Undermenu	Funktion
Address	001-512		DMX Adresse indstilling
RUN	DMX512		DMX
	AUTO 1		Auto show 1
	AUTO 2		Auto show 2
	SOUND 1		Sound control 1
	SOUND 2		Sound control 2
DMX MODE	STD	14CH	SMALL BACKLIGHT MODE
	EXT	25CH	EXT. BACKLIGHT MODE
	FULL	25CH	RING CONTROL SMALL
	FULL+BACKLIGHT	33CH	RING CONTROL EXTENDED
TEST	ALL		TEST ALL FUNCTIONS
	LED		TEST LED PLATES
	MOTOR		TEST ENGINES ONLY
SET	DISP.SETTINGS	SHUTOFF TIME	02M – 60M
		FLIP DISPLAY	ON – OFF
		KEY LOCK	ON – OFF
		DISP FLASH	ON – OFF
	PAN	NORMAL	
		REVERSE	
	TILT	NORMAL	
		REVERSE	
	LANGUAGE	EN	
		CHINESE	



	NO DMX	KEEP	
		CLEAR	
INFO	TIME INFO	POWER ON HRS	
		LAST RUN HRS	
		TTL LIFE HRS	
MANUAL	PAN	0-255	
	TILT	0-255	
	SPEED	0-255	
	FUNCTIONS	0-255	
	RED	0-255	
	GREEN	0-255	
	BLUE	0-255	
	WHITE	0-255	
	COLOUR	0-255	
	ZOOM	0-255	
	STROBE	0-255	
	DIMMER	0-255	
RESET	ALLRESET		



Tekniske Specifikationer


Beskrivelse	Data
Strømforsyning:	90-240V AC 50/60Hz.
Strømforbrug:	320w
IP-klasse:	IP20
LED 1:	19X 15W High Power RGBW LED
LED 2:	30X 0,5W Backlight RGB LED
Dimmer/Shutter:	16-Bit dimmer / 0-20 Hz
Tilt:	16-Bit Tilt med Auto correction 270°
Pan	16-Bit Pan med Auto correction 540°
Zoom:	Motor Zoom with 3 units
Kontrol:	Stand alone, DMX, Auto
DMX Kontrol:	Normal Mode(14ch) Ext. Mode (25ch) FULL(25CH) FULL+BACKLIGHT(33CH)
Strøm forbindelse:	Powercon ind & ud
DMX forbindelse:	3-Pin ind & ud
RDM:	Ja med RDM / Yes With RDM
Spredningsvinkel:	8-58°
Cooling/Køling:	Low noise fans, Temperatur kontrolleret blæser i hoved.
Display type/Skærm	LCD Screen
Størrelse:	Dybde: 20,5 cm
	Bredde: 31,3 cm
	Højde: 37,7 cm
Vægt:	7,5 kg




EAGLE
LITE

QUAD19 WASH
19X15W RGBW
Wash Zoom Movinghead
NR:160120

LUX Måling

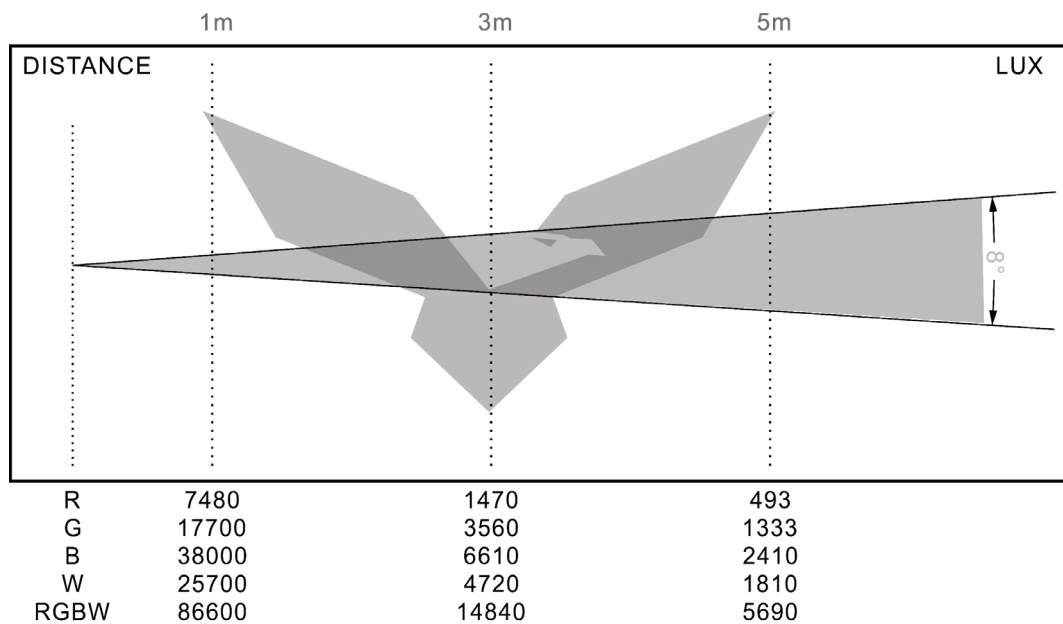

ZOOM OUT 8°

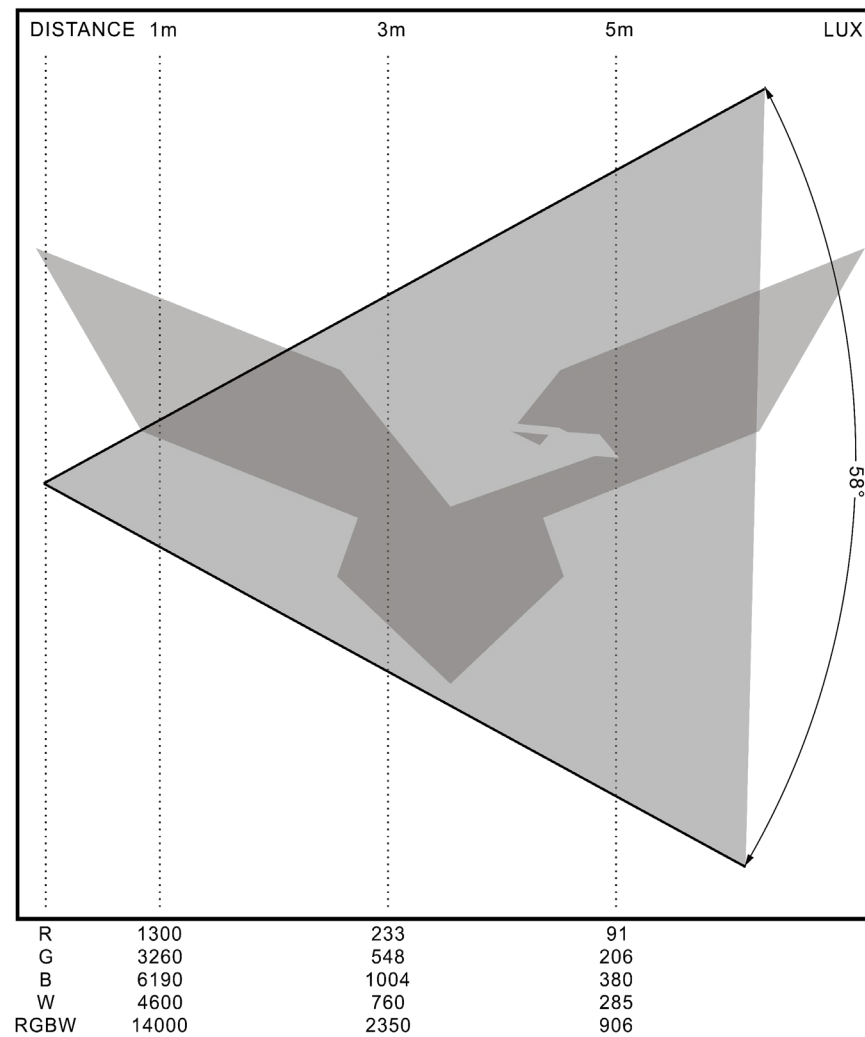

ZOOM IN 58°



DMX CHART

Normal Mode (14ch)	Funktion/Function	DMX Værdi/Value	Beskrivelse/Description
1	Shutter	0-19	Shutter Closed
		20-24	Shutter Open
		25-64	Strobe 1: (fast->slow)
		65-69	Shutter Open
		70-84	Strobe 2: Opening Pulse (Fast -> Slow)
		85-89	Shutter Open
		90-104	Strobe 3: Closing pulse (fast->slow)
		105-109	Shutter Open
		110-124	Strobe 4: Random Strobe
		125-129	Shutter Open
		130-144	Strobe 5: Random opening (fast->slow)
		145-149	Shutter open
		150-164	Strobe 6: Random closing pulse (fast->slow)
		165-169	Shutter open
		170-184	Strobe 7: burst pulse (fast->slow)
		185-189	Shutter open
		190-204	Strobe 8: random burst pulse (fast->slow)
		205-209	Shutter open
		210-224	Strobe 9: sine wawe (fast->slow)
		225-229	Shutter open
		230-244	Strobe 10: burst
		245-255	Shutter open
2	Dimmer Main	0-255	0-100%
3	Zoom	0-255	Wide->Narrov / Bred til smal
4	Pan	0-255	0°-540°
5	pFine	0-255	Pan fine adjustment
6	Tilt	0-255	0°-240°
7	tFine	0-255	Tilt fine adjustment



8	Function	0-9	No function / ingen funktion
		10-14	Reset / Nulstil
		15-39	No function / ingen funktion
		40-44	Pan/Tilt speed normal
		45-49	Pan/Tilt speed Fast/hurtig
		50-54	Pan/Tilt speed Slow
		55-89	No function / ingen funktion
		90-94	Color Calib on
		95-99	No function / ingen funktion
		100-104	Color Calib off
		105-249	No function / ingen funktion
		250-255	Illuminate display / Tænd skærm
9	Color macro/farve makro	0-9	Open RGBW enabled
		10-14	LEE 790 - Moroccan pink
		15-19	LEE 157 – Pink
		20-24	LEE 332 - Special rose pink
		25-29	LEE 328 - Folies pink
		30-34	LEE 345 - Fuchsia pink
		35-39	LEE 194 - Surprise pink
		40-44	LEE 181 - Congo Blue
		45-49	LEE 071 - Tokyo Blue
		50-54	LEE 120 - Deep Blue
		55-59	LEE 079 - Just Blue
		60-64	LEE 132 - Medium Blue
		65-69	LEE 200 - Double CT Blue
		70-74	LEE 161 - Slate Blue
		75-79	LEE 201 - Full CT Blue
		80-84	LEE 202 - Half CT Blue
		85-89	LEE 117 - Steel Blue
		90-94	LEE 353 - Lighter Blue
		95-99	LEE 118 - Light Blue
		100-104	LEE 116 - Medium Blue Green
		105-109	LEE 124 - Dark Green
		110-114	LEE 139 - Primary Green



		115-119	LEE 089 - Moss Green
		120-124	LEE 122 - Fern Green
		125-129	LEE 738 - JAS Green
		130-134	LEE 088 - Lime Green
		135-139	LEE 100 - Spring Yellow
		140-144	LEE 104 - Deep Amber
		145-149	LEE 179 - Chrome Orange
		150-154	LEE 105 – Orange
		155-159	LEE 021 - Gold Amber
		160-164	LEE 778 - Millennium Gold
		165-169	LEE 135 - Deep Golden Amber
		170-174	LEE 164 - Flame Red
		175-179	Open
		180-201	Color rotation CL (Fast->Slow)
		202-207	Stop
		208-229	CCL (Slow->fast)
		230-234	Open
		235-239	Fast
		240-244	Medium
		245-249	Slow
		250-255	Open
10	RED	0-255	Red Dimmer (0-100%
11	GREEN	0-255	Green Dimmer (0-100%)
12	BLUE	0-255	Blue Dimmer (0-100%)
13	WHITE	0-255	White Dimmer (0-100%)
14	CTC	0-19	CTC disabled
		20-255	CTC 10.000K → 2500K
EXT. MODE 25CH			
15	Pre-Program 1	0-255	Effect selection (FX1)
16	Speed for PREP1 (CH15)	0-255	Speed for PREP1 (0-100%)
17	Pre-program 1,2	181-244	Effect selection (FX2)
18	Speed for PREP1,2 (CH17)	245-255	Speed for PREP1,2 (0-100%)



19	Sync settings of FX	0-49	No Sync
		50	Sync
		51-169	Sync Shift
		170-209	Sync Random
		210-255	No Sync Random
20	Backlight Shutter	0-19	Shutter Closed
		20-24	Shutter Open
		25-64	Strobe 1: (fast->slow)
		65-69	Shutter Open
		70-84	Strobe 2: Opening Pulse (Fast -> Slow)
		85-89	Shutter Open
		90-104	Strobe 3: Closing pulse (fast->slow)
		105-109	Shutter Open
		110-124	Strobe 4: Random Strobe
		125-129	Shutter Open
		130-144	Strobe 5: Random opening (fast->slow)
		145-149	Shutter open
		150-164	Strobe 6: Random closing pulse (fast->slow)
		165-169	Shutter open
		170-184	Strobe 7: burst pulse (fast->slow)
		185-189	Shutter open
		190-204	Strobe 8: random burst pulse (fast->slow)
		205-209	Shutter open
		210-224	Strobe 9: sine wawe (fast->slow)
		225-229	Shutter open
		230-244	Strobe 10: burst
		245-255	Shutter open
21	Backlight Dimmer	0-255	0-100%
22	BACKLIGHT Color macro/farve makro	0-9	Open RGBW enabled
		10-14	LEE 790 - Moroccan pink
		15-19	LEE 157 – Pink
		20-24	LEE 332 - Special rose pink
		25-29	LEE 328 - Follies pink
		30-34	LEE 345 - Fuchsia pink



35-39	LEE 194 - Surprise pink
40-44	LEE 181 - Congo Blue
45-49	LEE 071 - Tokyo Blue
50-54	LEE 120 - Deep Blue
55-59	LEE 079 - Just Blue
60-64	LEE 132 - Medium Blue
65-69	LEE 200 - Double CT Blue
70-74	LEE 161 - Slate Blue
75-79	LEE 201 - Full CT Blue
80-84	LEE 202 - Half CT Blue
85-89	LEE 117 - Steel Blue
90-94	LEE 353 - Lighter Blue
95-99	LEE 118 - Light Blue
100-104	LEE 116 - Medium Blue Green
105-109	LEE 124 - Dark Green
110-114	LEE 139 - Primary Green
115-119	LEE 089 - Moss Green
120-124	LEE 122 - Fern Green
125-129	LEE 738 - JAS Green
130-134	LEE 088 - Lime Green
135-139	LEE 100 - Spring Yellow
140-144	LEE 104 - Deep Amber
145-149	LEE 179 - Chrome Orange
150-154	LEE 105 - Orange
155-159	LEE 021 - Gold Amber
160-164	LEE 778 - Millennium Gold
165-169	LEE 135 - Deep Golden Amber
170-174	LEE 164 - Flame Red
175-179	Open
180-201	Color rotation CL (Fast->Slow)
202-207	Stop
208-229	CCL (Slow->fast)
230-234	Open
235-239	Fast



		240-244	Medium
		245-249	Slow
		250-255	Open
23	BACKLIGHT RED	0-255	Red dimmer (0-100%)
24	BACKLIGHT GREEN	0-255	Green dimmer (0-100%)
25	BACKLIGHT BLUE	0-255	Blue dimmer (0-100%)



FULL (25ch)	Funktion/Function	DMX Værdi/Value	Beskrivelse/Description
1	Shutter	0-19	Shutter Closed
		20-24	Shutter Open
		25-64	Strobe 1: (fast->slow)
		65-69	Shutter Open
		70-84	Strobe 2: Opening Pulse (Fast -> Slow)
		85-89	Shutter Open
		90-104	Strobe 3: Closing pulse (fast->slow)
		105-109	Shutter Open
		110-124	Strobe 4: Random Strobe
		125-129	Shutter Open
		130-144	Strobe 5: Random opening (fast->slow)
		145-149	Shutter open
		150-164	Strobe 6: Random closing pulse (fast->slow)
		165-169	Shutter open
		170-184	Strobe 7: burst pulse (fast->slow)
		185-189	Shutter open
		190-204	Strobe 8: random burst pulse (fast->slow)
		205-209	Shutter open
		210-224	Strobe 9: sine wawe (fast->slow)
		225-229	Shutter open
		230-244	Strobe 10: burst
		245-255	Shutter open
2	Dimmer Main	0-255	0-100%
3	Zoom	0-255	Wide->Narrov / Bred til smal
4	Pan	0-255	0°-540°
5	pFine	0-255	Pan fine adjustment
6	Tilt	0-255	0°-240°
7	tFine	0-255	Tilt fine adjustment
8	Function	0-9	No function / ingen funktion
		10-14	Reset / Nulstil
		15-39	No function / ingen funktion
		40-44	Pan/Tilt speed normal



		45-49	Pan/Tilt speed Fast/hurtig
		50-54	Pan/Tilt speed Slow
		55-89	No function / ingen funktion
		90-94	Color Calib on
		95-99	No function / ingen funktion
		100-104	Color Calib off
		105-249	No function / ingen funktion
		250-255	Illuminate display / Tænd skærm
9	Color macro/farve makro	0-9	Open RGBW enabled
		10-14	LEE 790 - Moroccan pink
		15-19	LEE 157 – Pink
		20-24	LEE 332 - Special rose pink
		25-29	LEE 328 - Follies pink
		30-34	LEE 345 - Fuchsia pink
		35-39	LEE 194 - Surprise pink
		40-44	LEE 181 - Congo Blue
		45-49	LEE 071 - Tokyo Blue
		50-54	LEE 120 - Deep Blue
		55-59	LEE 079 - Just Blue
		60-64	LEE 132 - Medium Blue
		65-69	LEE 200 - Double CT Blue
		70-74	LEE 161 - Slate Blue
		75-79	LEE 201 - Full CT Blue
		80-84	LEE 202 - Half CT Blue
		85-89	LEE 117 - Steel Blue
		90-94	LEE 353 - Lighter Blue
		95-99	LEE 118 - Light Blue
		100-104	LEE 116 - Medium Blue Green
		105-109	LEE 124 - Dark Green
		110-114	LEE 139 - Primary Green
		115-119	LEE 089 - Moss Green
		120-124	LEE 122 - Fern Green
		125-129	LEE 738 - JAS Green
		130-134	LEE 088 - Lime Green



		135-139	LEE 100 - Spring Yellow
		140-144	LEE 104 - Deep Amber
		145-149	LEE 179 - Chrome Orange
		150-154	LEE 105 – Orange
		155-159	LEE 021 - Gold Amber
		160-164	LEE 778 - Millennium Gold
		165-169	LEE 135 - Deep Golden Amber
		170-174	LEE 164 - Flame Red
		175-179	Open
		180-201	Color rotation CL (Fast->Slow)
		202-207	Stop
		208-229	CCL (Slow->fast)
		230-234	Open
		235-239	Fast
		240-244	Medium
		245-249	Slow
		250-255	Open
10	RED 1	0-255	Red 1 Dimmer (0-100%)
11	GREEN 1	0-255	Green 1 Dimmer (0-100%)
12	BLUE 1	0-255	Blue 1 Dimmer (0-100%)
13	WHITE 1	0-255	White 1 Dimmer (0-100%)
14	RED 2	0-255	Red 2 Dimmer (0-100%)
15	GREEN 2	0-255	Green 2 Dimmer (0-100%)
16	BLUE 2	0-255	Blue 2 Dimmer (0-100%)
17	WHITE 2	0-255	White 2 Dimmer (0-100%)
18	RED 3	0-255	Red 3 Dimmer (0-100%)
19	GREEN 3	0-255	Green 3 Dimmer (0-100%)
20	BLUE 3	0-255	Blue 3 Dimmer (0-100%)
21	WHITE 3	0-255	White 3 Dimmer (0-100%)
22	CTC	0-19	CTC disabled
		20-255	CTC 10.000K -> 2500K
23	BACKLIGHT RED	0-255	Red dimmer (0-100%)
24	BACKLIGHT GREEN	0-255	Green dimmer (0-100%)
25	BACKLIGHT BLUE	0-255	Blue dimmer (0-100%)



FULL+BACKLIGHT (33ch)	Funktion/Function	DMX Værdi/Value	Beskrivelse/Description
1	Shutter	0-19	Shutter Closed
		20-24	Shutter Open
		25-64	Strobe 1: (fast->slow)
		65-69	Shutter Open
		70-84	Strobe 2: Opening Pulse (Fast -> Slow)
		85-89	Shutter Open
		90-104	Strobe 3: Closing pulse (fast->slow)
		105-109	Shutter Open
		110-124	Strobe 4: Random Strobe
		125-129	Shutter Open
		130-144	Strobe 5: Random opening (fast->slow)
		145-149	Shutter open
		150-164	Strobe 6: Random closing pulse (fast->slow)
		165-169	Shutter open
		170-184	Strobe 7: burst pulse (fast->slow)
		185-189	Shutter open
		190-204	Strobe 8: random burst pulse (fast->slow)
		205-209	Shutter open
		210-224	Strobe 9: sine wawe (fast->slow)
		225-229	Shutter open
		230-244	Strobe 10: burst
		245-255	Shutter open
2	Dimmer Main	0-255	0-100%
3	Zoom	0-255	Wide->Narrow / Bred til smal
4	Pan	0-255	0°-540°
5	pFine	0-255	Pan fine adjustment
6	Tilt	0-255	0°-240°
7	tFine	0-255	Tilt fine adjustment
		0-9	No function / ingen funktion
		10-14	Reset / Nulstil



8	Function	15-39	No function / ingen funktion
		40-44	Pan/Tilt speed normal
		45-49	Pan/Tilt speed Fast/hurtig
		50-54	Pan/Tilt speed Slow
		55-89	No function / ingen funktion
		90-94	Color Calib on
		95-99	No function / ingen funktion
		100-104	Color Calib off
		105-249	No function / ingen funktion
		250-255	Illuminate display / Tænd skærm
9	Color macro/farve makro	0-9	Open RGBW enabled
		10-14	LEE 790 - Moroccan pink
		15-19	LEE 157 – Pink
		20-24	LEE 332 - Special rose pink
		25-29	LEE 328 - Follies pink
		30-34	LEE 345 - Fuchsia pink
		35-39	LEE 194 - Surprise pink
		40-44	LEE 181 - Congo Blue
		45-49	LEE 071 - Tokyo Blue
		50-54	LEE 120 - Deep Blue
		55-59	LEE 079 - Just Blue
		60-64	LEE 132 - Medium Blue
		65-69	LEE 200 - Double CT Blue
		70-74	LEE 161 - Slate Blue
		75-79	LEE 201 - Full CT Blue
		80-84	LEE 202 - Half CT Blue
		85-89	LEE 117 - Steel Blue
		90-94	LEE 353 - Lighter Blue
		95-99	LEE 118 - Light Blue
		100-104	LEE 116 - Medium Blue Green
		105-109	LEE 124 - Dark Green
		110-114	LEE 139 - Primary Green
		115-119	LEE 089 - Moss Green
		120-124	LEE 122 - Fern Green



		125-129	LEE 738 - JAS Green
		130-134	LEE 088 - Lime Green
		135-139	LEE 100 - Spring Yellow
		140-144	LEE 104 - Deep Amber
		145-149	LEE 179 - Chrome Orange
		150-154	LEE 105 – Orange
		155-159	LEE 021 - Gold Amber
		160-164	LEE 778 - Millennium Gold
		165-169	LEE 135 - Deep Golden Amber
		170-174	LEE 164 - Flame Red
		175-179	Open
		180-201	Color rotation CL (Fast->Slow)
		202-207	Stop
		208-229	CCL (Slow->fast)
		230-234	Open
		235-239	Fast
		240-244	Medium
		245-249	Slow
		250-255	Open
10	RED 1	0-255	Red 1 Dimmer (0-100%)
11	GREEN 1	0-255	Green 1 Dimmer (0-100%)
12	BLUE 1	0-255	Blue 1 Dimmer (0-100%)
13	WHITE 1	0-255	White 1 Dimmer (0-100%)
14	RED 2	0-255	Red 2 Dimmer (0-100%)
15	GREEN 2	0-255	Green 2 Dimmer (0-100%)
16	BLUE 2	0-255	Blue 2 Dimmer (0-100%)
17	WHITE 2	0-255	White 2 Dimmer (0-100%)
18	RED 3	0-255	Red 3 Dimmer (0-100%)
19	GREEN 3	0-255	Green 3 Dimmer (0-100%)
20	BLUE 3	0-255	Blue 3 Dimmer (0-100%)
21	WHITE 3	0-255	White 3 Dimmer (0-100%)
22	CTC	0-19	CTC disabled
		20-255	CTC 10.000K → 2500K
23	Effect 1	0-255	FX1 Pre programmed effect 1



24	Effect 1 Speed	0-255	Slow to Fast
25	Effect 2	0-255	FX2 Pre programmed effect 2
26	Effect 2 Speed	0-255	Slow to Fast
27	Sync settings of FX	0-49	No Sync
		50	Sync
		51-169	Sync Shift
		170-209	Sync Random
		210-255	No Sync Random
28	Backlight Shutter	0-19	Shutter Closed
		20-24	Shutter Open
		25-64	Strobe 1: (fast->slow)
		65-69	Shutter Open
		70-84	Strobe 2: Opening Pulse (Fast -> Slow)
		85-89	Shutter Open
		90-104	Strobe 3: Closing pulse (fast->slow)
		105-109	Shutter Open
		110-124	Strobe 4: Random Strobe
		125-129	Shutter Open
		130-144	Strobe 5: Random opening (fast->slow)
		145-149	Shutter open
		150-164	Strobe 6: Random closing pulse (fast->slow)
		165-169	Shutter open
		170-184	Strobe 7: burst pulse (fast->slow)
		185-189	Shutter open
		190-204	Strobe 8: random burst pulse (fast->slow)
		205-209	Shutter open
		210-224	Strobe 9: sine wave (fast->slow)
		225-229	Shutter open
		230-244	Strobe 10: burst
		245-255	Shutter open
29	Backlight Dimmer	0-255	0-100%
		0-9	Open RGBW enabled
		10-14	LEE 790 - Moroccan pink
		15-19	LEE 157 – Pink

**30**BACKLIGHT Color macro/farve
makro

20-24	LEE 332 - Special rose pink
25-29	LEE 328 - Follies pink
30-34	LEE 345 - Fuchsia pink
35-39	LEE 194 - Surprise pink
40-44	LEE 181 - Congo Blue
45-49	LEE 071 - Tokyo Blue
50-54	LEE 120 - Deep Blue
55-59	LEE 079 - Just Blue
60-64	LEE 132 - Medium Blue
65-69	LEE 200 - Double CT Blue
70-74	LEE 161 - Slate Blue
75-79	LEE 201 - Full CT Blue
80-84	LEE 202 - Half CT Blue
85-89	LEE 117 - Steel Blue
90-94	LEE 353 - Lighter Blue
95-99	LEE 118 - Light Blue
100-104	LEE 116 - Medium Blue Green
105-109	LEE 124 - Dark Green
110-114	LEE 139 - Primary Green
115-119	LEE 089 - Moss Green
120-124	LEE 122 - Fern Green
125-129	LEE 738 - JAS Green
130-134	LEE 088 - Lime Green
135-139	LEE 100 - Spring Yellow
140-144	LEE 104 - Deep Amber
145-149	LEE 179 - Chrome Orange
150-154	LEE 105 - Orange
155-159	LEE 021 - Gold Amber
160-164	LEE 778 - Millennium Gold
165-169	LEE 135 - Deep Golden Amber
170-174	LEE 164 - Flame Red
175-179	Open
180-201	Color rotation CL (Fast->Slow)
202-207	Stop



		208-229	CCL (Slow->fast)
		230-234	Open
		235-239	Fast
		240-244	Medium
		245-249	Slow
		250-255	Open
31	BACKLIGHT RED	0-255	Red dimmer (0-100%)
32	BACKLIGHT GREEN	0-255	Green dimmer (0-100%)
33	BACKLIGHT BLUE	0-255	Blue dimmer (0-100%)



EAGLE
LITE

QUAD19 WASH
19X15W RGBW
Wash Zoom Movinghead
NR:160120

Virksomheds info


Mail: info@eaglelite.dk

TLF: +45 27 58 72 31

WEB: <https://eaglelite.dk/>

Firma: Eagle Lite

CVR: DK39524627

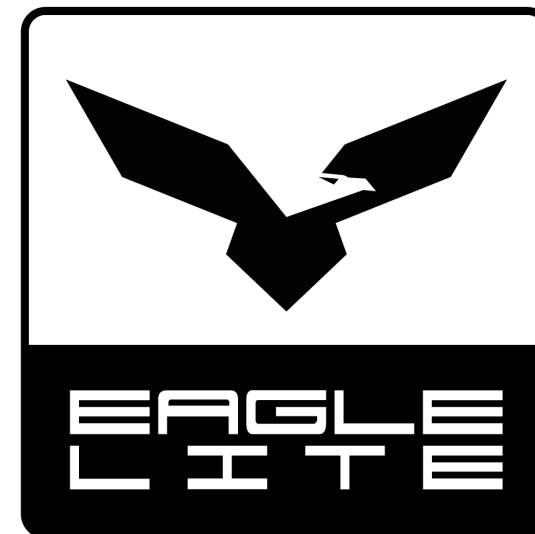

UK
CA CE