



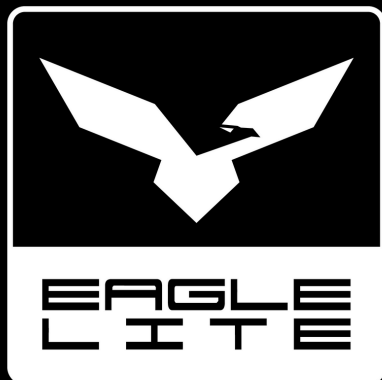

SMART HYBRID300

300W LED BSW
Movinghead

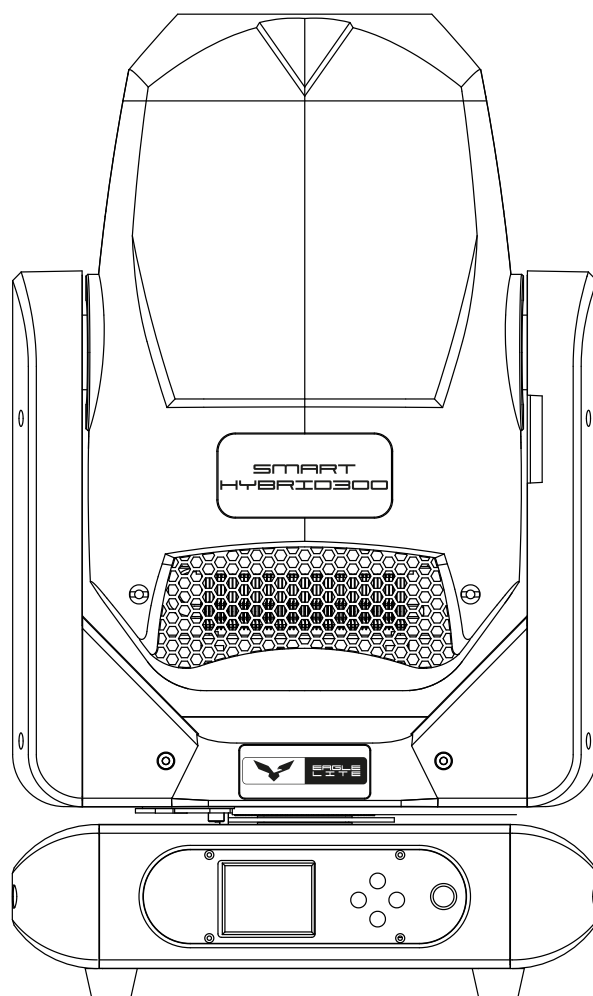

WWW.EAGLELITE.DK



INFO@EAGLELITE.DK



SMART – HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Indhold

Info om produktet	2
Produkt features.....	2
Generel information før brug.....	3
Sikkerheds instruktioner	14
Anvendelsesformål.....	14
Fare i forbindelse med elektricitet	15
Vejledning i brug af enheden	15
Service og vedligehold af enheden	15
Rengøring og vedligeholdelse	6
DMX 512 opsætnings guide	17
Strøm opsætning	19
Tilbehør	8
Beskrivelse af enheden	4
Front & back	9
Størrelse/Size	10
Menu overview.....	11
Tekniske Specifikationer.....	4
DMX CHART	10
Virksomheds info.....	24



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Info om produktet

Tak for købet af vores Eagle Lite SMART - HYBRID300. Manualen herunder vil gennemgå produktets funktioner og features

Produkt features

Eagle Lite SMART - HYBRID300 er et kvalitets movinghead som er klar til touring, store event, festival mm. HYBRID300 er lavet til at den perfekte allrounder, men uden at det er en lampe som vejer for meget og er alt for stor. Nogle af de vigtige funktioner med HYBRID300 er.

- 300W LED High performance modul (6700K).
- Kompakt og letvægtsdesign
- CMY
- IRIS
- 16 bit dimmer 0-100%
- Justerbar PWM
- Zoom på 5-45°
- AUTO Fokus
- 2 gobo hjul 1 statisk & 1 roterende hjul
- 1 Farvehjul
- 8-Facet prisme med rotation
- Low noise blæser med forskellige modes
- PowerCON TRUE1 ind / ud
- 3 & 5-Pin DMX ind & ud
- ArtNET ind
- Kan opdateres over DMX

Hvad indeholder pakken

- 1x SMART HYBRID300
- 1x PowerCON TRUE1 Kabel
- 1x 5-Pin DMX kabel
- 2x ¼ Turn Omega brackets



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Generel information før brug



Ansvarlighed og opmærksom bedes ved brug af enheden.

Med højspændings elektricitet er der fare for stød ved berøring af blottede ledninger.



Fare for øjenskader

Kig aldrig direkte ind i lyskilden. Hav altid beskyttelse på hvis det er nødvendigt at kigge direkte ind i lyskilden.



Tjek altid at du bruger produktet korrekt!

Korrekt spænding i forhold til det angivet specifikationer på enheden eller manualen. Vær sikker på at enheden altid er jordet.

Åben aldrig enheden op før strøm er taget fra!

Tjek med jævne mellemrum at ledningen ikke er klemmt eller skadet af nogen art. Tjek altid enheden og ledningen gang til gang.

Ved erstatning af en sikring, skal den erstattes med den samme type og rating.



Læs altid manualen før brug

For din egen sikkerhed og forståelse af enheden, anbefaler vi på det kraftigste at manualen læses igennem før produktet tages i brug. Læs altid advarsler og anbefalinger før brug.



Advarsel varm overflade

Dette symbol indikerer at enheden kan blive varm bestemte steder på enheden. Enheden kan blive varm under brug. Derfor anbefales det at man lader enheden køle i minimum 10 minutter efter brug. På denne måde undgår man personskade og passer bedst på enheden.



Bør kun betjenes af kvalificeret personer.

Vi anbefaler på det kraftigste at alle personer der skal bruge enheden, gør følgende, læser manualen før brug af enheden, er kvalificeret til at bruge enheden og kan rigge udstyr forsvarligt.



T =45°C

Kun til indendørs brug

Enheden må kun bruges indendørs og i tørre omgivelser. Den må heller ikke udsættes for vand eller andre væsker, da denne kun er IP20 rated



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Beskrivelse af produktet

Tekniske Specifikationer

Beskrivelse	Data
Strømforsyning:	90-240V AC 50/60Hz.
Strømforbrug:	500W Max
IP-klasse:	IP20
LED:	300W White LED Module 6700K
Dimmer/Shutter:	16-Bit linear dimmer / 0-20 Hz
Gobo statiske:	14 statiske goboer + åben
Gobo roterende:	6 Roterende goober + åben
Farvehjul/CMY/CTO	Komplet CMY med to blade for en farve over hele kilden. CTO 11 Farver + åben
Prisme	8-Facet roterende prisme
Spredningsvinkel/Zoom:	5-45°
Fokus:	Motoriseret fokus og indbygget Auto fokus
Frost:	1 stk frost filter 0-100%
Iris:	Motoriseret IRIS, med indbygget makro eller manuel justering
Tilt:	16-Bit Tilt med Auto korrektion 270°
Pan:	16-Bit Pan med Auto korrektion 540°



SMART – HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Kontrol/Control:	DMX, ArtNet, W-DMX*, Auto, Master Slave, manual
DMX Channels:	Normal Mode(25ch)
Strøm forbindelse:	Truecon TR1 in & out
DMX-forbindelse:	3-Pin dmx Ind & Ud 5-Pin dmx Ind & Ud ArtNET Ind
RDM:	Ja, enheden er med indbygget RDM
Cooling/Køling:	Low Noise fans temperaturer kontrolleret, med justerbar modes, kan justeres over DMX eller manuelt
Display type/Skærm	LCD Screen
Arbejdsområde	5°C~40°C
Størrelse:	Dybde: 212mm
	Bredde: 337mm
	Højde: 583mm
Vægt:	15KG



SMART – HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Service og vedligehold af enheden

- Enheden er ikke designet til permanent drift, derfor er det vigtigt at enheden for konsekvente driftspausen. Dette er med til at sikre levetid uden defekter.
- Tænd og sluk aldrig enheden med korte intervaller. Dette vil reducere levetiden betydeligt.
- Hvis enheden har været udsat for drastiske temperaturudsving, må den ikke tændes med det samme. Den opståede kondens kan ødelægge enheden. Lad enheden nå omgivelsernes temperatur før den tilsluttes. Vent, indtil kondens er fordampet.
- Efter brug skal enheden altid have lov til at køle før den afrigges, hvis dette ikke er overholdt og enheden herefter er defekt, gælder garantien ikke.
- Brug venligst den originale emballage til at beskytte enheden mod vibrationer, støv og fugt under transport eller opbevaring.
- Hvis et serienummermærkat er klæbet på enheden, må etiketten ikke fjernes, da dette vil ugyldiggøre garantien.

Rengøring af produktet

Ydersiden af enheden bør rengøres med jævne mellemrum for at fjerne forurenende stoffer såsom støv osv. Især linsen skal være ren for at sikre, at maksimalt lysudbytte.

Derudover anbefales det også at tjekke for andre fremmedlegemer i enheden.



1. Afbryd strømmen og lad enheden køle af før rengøring.
2. Rengør overfladen med en blød, fnugfri og fugtet klud. Brug aldrig alkohol eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige overfladen. Sørg for, at der ikke kan komme væske ind i enheden.
3. Enheden skal være tør, før strømmen tilsluttes igen.

Der er ingen dele, der kan repareres indeni. Åbn ikke huset. Forsøg ikke at reparere enheden da dette kan resultere i skader. Vedligeholdelses- og serviceoperationer må kun udføres af autoriseret reparatører. Hvis du har brug for reservedele, bedes du bruge originale dele. Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt venligst din forhandler.




SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Fysisk størrelse

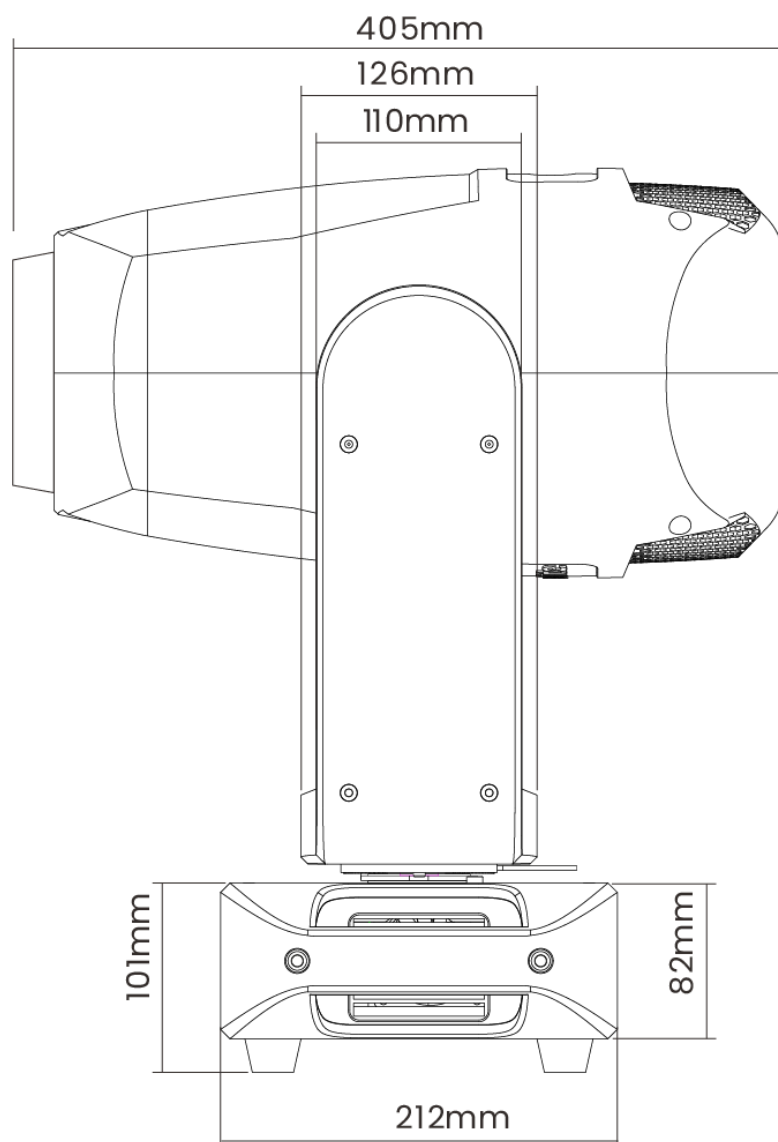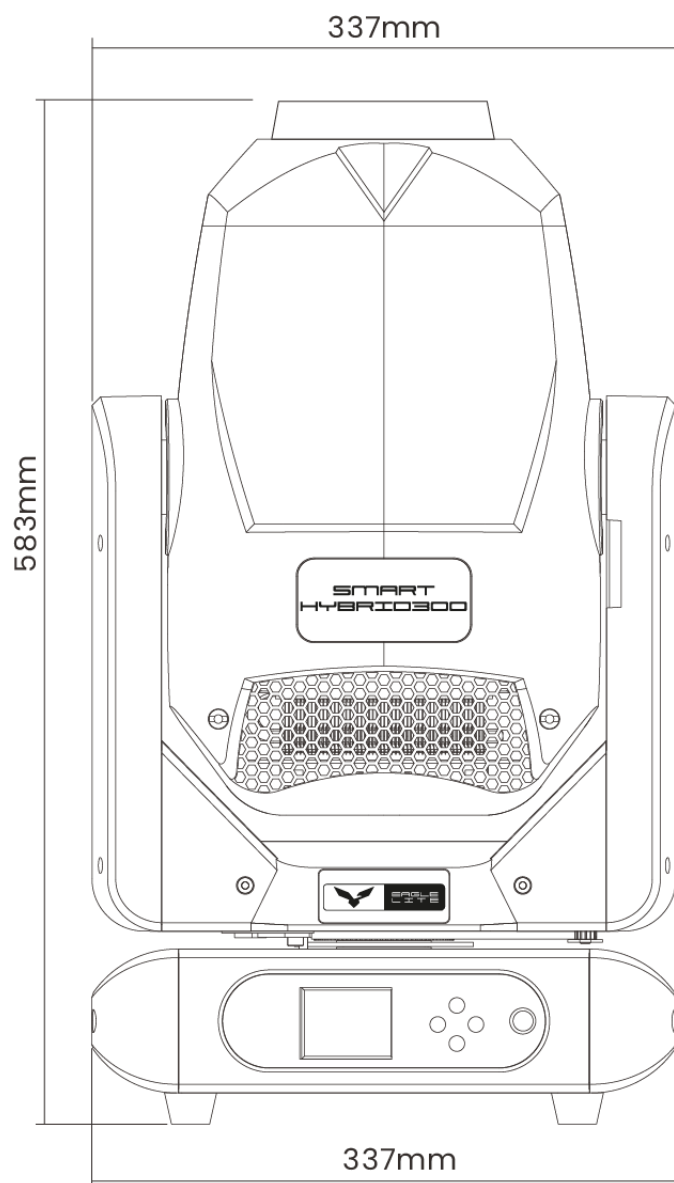



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

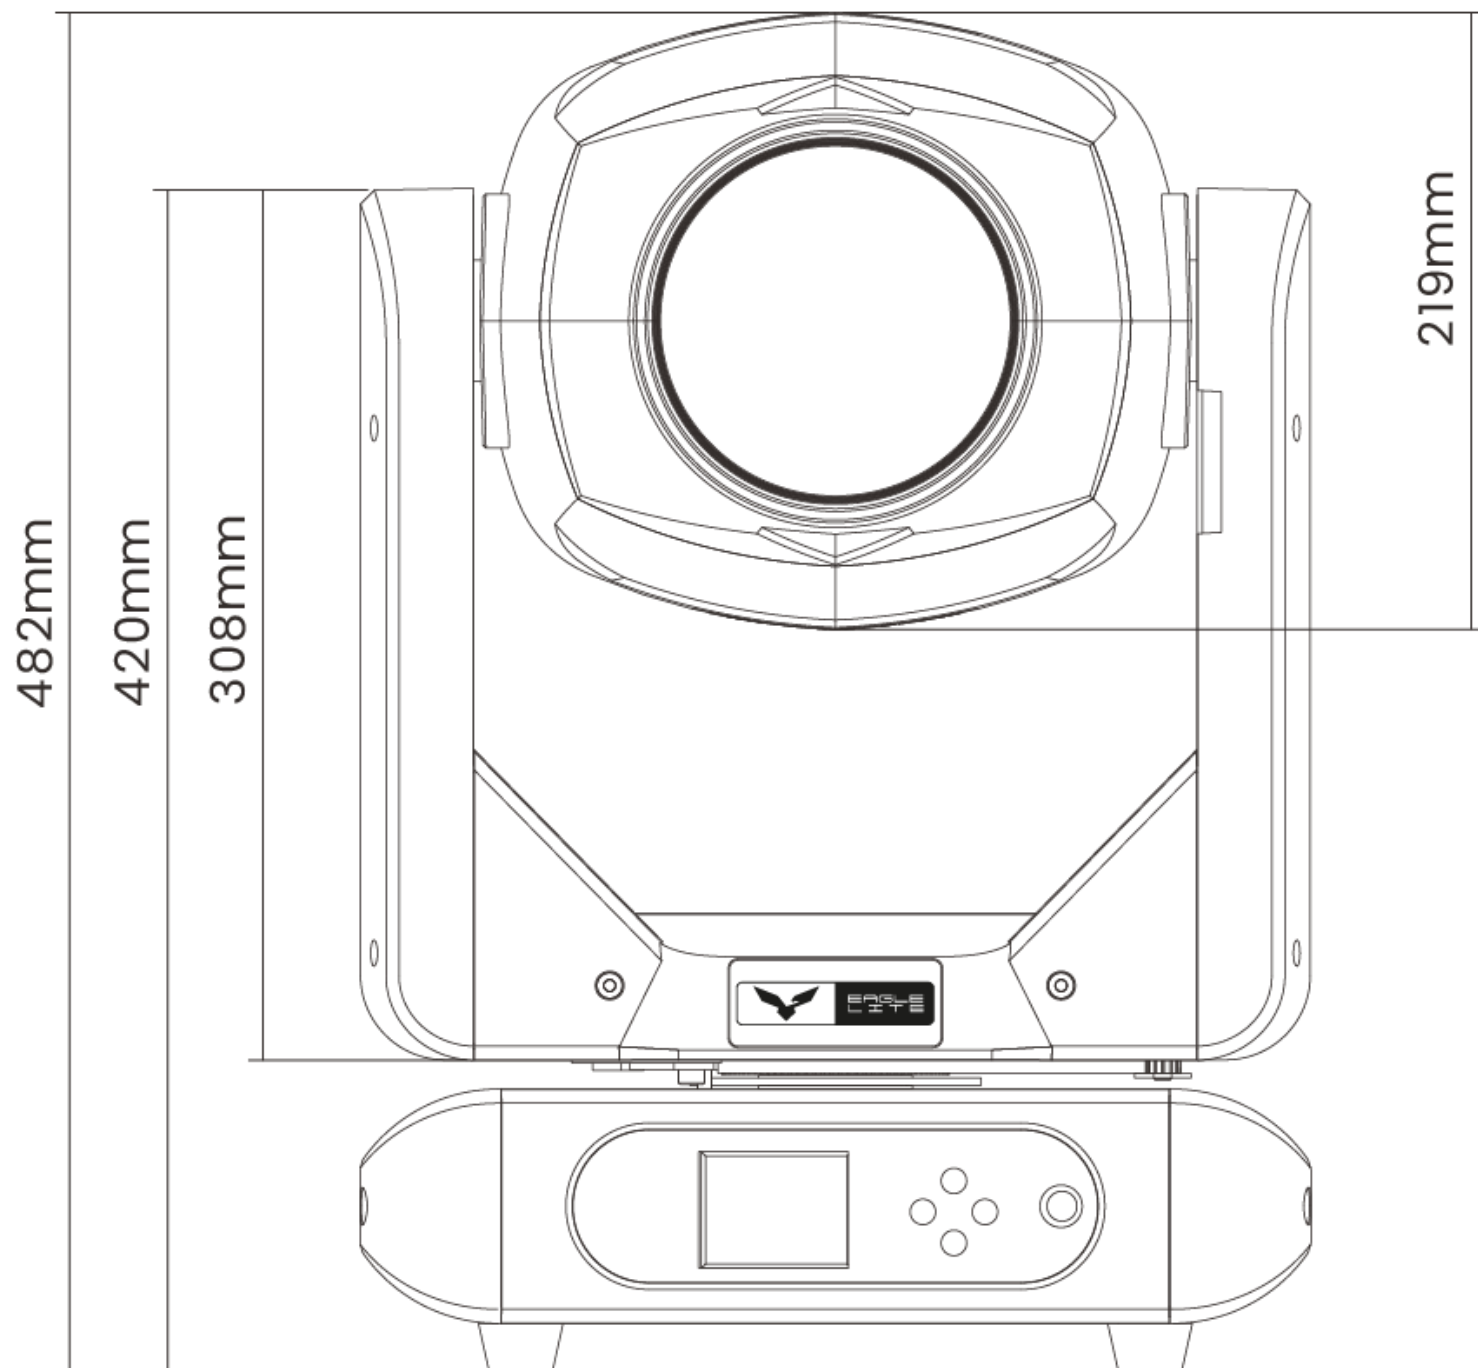





SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Effekthjul oversigt

COLOR WHEEL

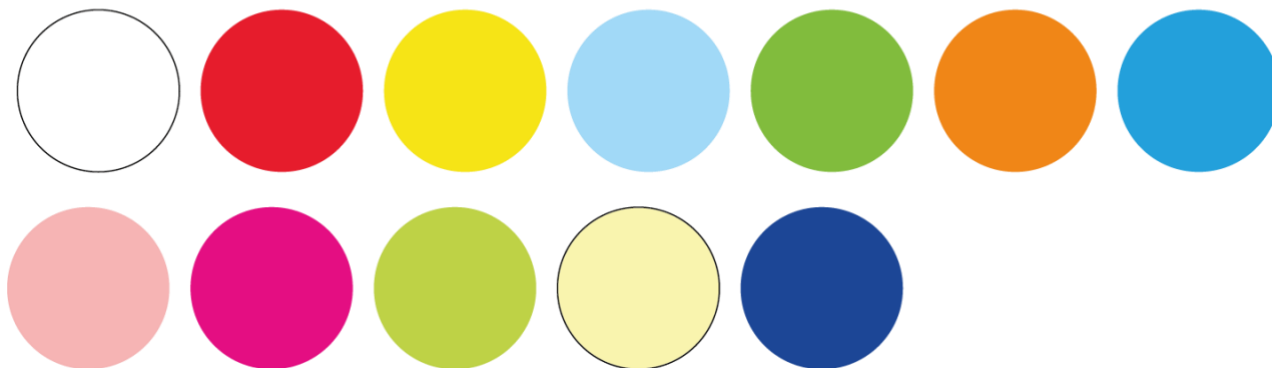

STATIC GOBO WHEEL

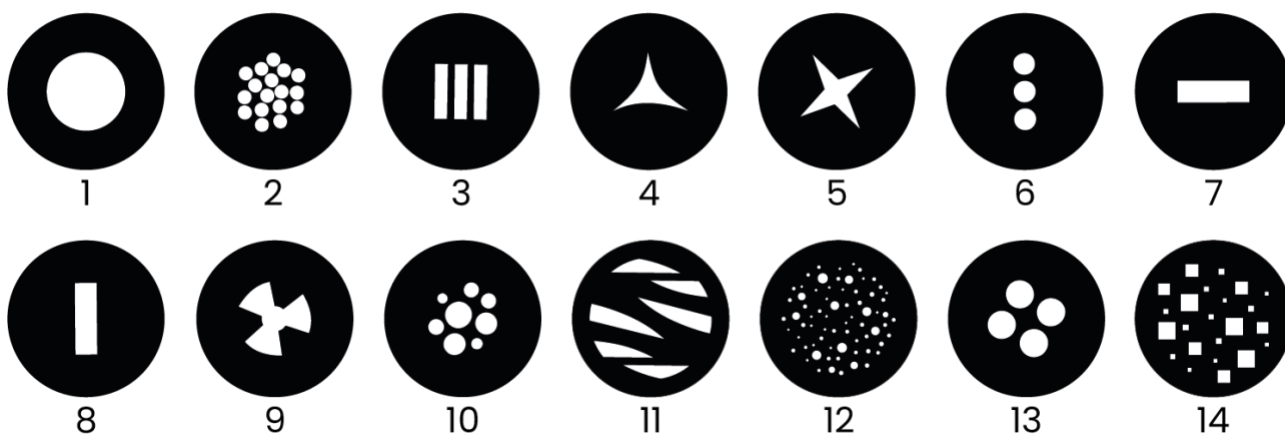

ROTATING GOBO WHEEL





SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Menu oversigt

Hovedemenu	Parameter	Valgmuligheder/værdi	Beskrivelse
Information	Adress	001-512	DMX Adresse
	Runtime		Viser antal driftstimer og LED kilde driftstimer
	Version		Viser nuværende software på enheden.
	Temperature		Viser temperatur i enheden og LED kilde temperaturen
	Fan-Speed		Viser omdrejninger (RPM) for alle blæsere i enheden
	Error Message		Viser opdagede fejlkoder i enheden
Setting	Reset	Reboot	Nulstiller alle motor/sensorer i enheden
		Default Data	Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillinger
	Channel Mode	25ch	Default
	Signal mode	DMX512	DMX analog kontrol
		Demo	Demo mode
		Mic	Sound active mode
		ArtNet	Brug enheden som artnet splitter
		W-DMX	W-DMX kontrol (Kan tilvælges ved bestilling)
	Offline/Setting	Home	Enheden returnerer til standard DMX værdier og blackout
		Hold	Holder sidste DMX-værdi modtaget, indtil signal er genoprettet.
	Fan Mode	Normal	Blæser hastighed baseret på enhedens temperatur
		Quiet	Reducere blæser hastig til at minimere evt. blæserstøj
		Performance	Blæser køre på sit højeste for at optimere kølning af enheden
	Wireless Set	(reserved)	
	Adjust*	X-Adjustment	Omvend, forskyd eller nulstil PAN
		Y-Adjustment	Omvend, forskyd eller nulstil TILT
		Zoom	Nulstil eller forskyd Zoom
		Rotate	Nulstil eller forskyd PAN/TILT
		Fan	Manuel overstyring af blæser
	Artnet		Indstil artnet IP-Adresse, Subnet maske, Univers
	RDM UID		Enhedens RDM informationer
Lamp		Auto On	
		Light Up	
		Lamp Adjust	Max værdi justering



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

		Lamp Fail	Viser fejl på led kilde
DISPLAY	Language	English/Russian/Chinese	Vælg det ønskede sprog
	Back light	ON / OFF / FLASH	
	Reverse	ON / OFF / AUTO	Orientering af LCD-skærmen.
USER	Settings Lock	Input code	Låser justerbare parameter standardkode er (1234)
	KEY LOCK	ON / OFF	Låser knapper (Må IKKE aktiveres medmindre RDM er aktiveret)
	TEST	ON / OFF	Test program
	Program	Prog. 1 – 8	Indbygget programmer.

PAN/TILT Invert & justeringer

Sådan justerer du PAN/TILT

1. Sørg for at enheden er låst op med den angivet kode.
2. Gå til "SETTING" -> Tryk enter for at komme ind i menuen.
3. Vælg "ADJUST"
4. Vælg her X-Justering eller Y-Justering -> Tryk Enter
5. Vælg mellem "Reverse" eller "Offset", tryk herefter Enter
6. Vælg ja for at Spejlvende eller sæt dine ønskede justeringer.



SMART – HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Indbygget Batteri

SMART HYBRID300 har mulighed for at installere et 3,7V lithium-ion batteri, der giver brugeren mulighed for at bruge specifikke menu funktioner, såsom forhåndsindstilling af DMX-adressen, uden at skulle tilslutte enheden til en strømkilde. Batteriet genoplades, når enheden er tilsluttet strøm.

Godkendt batteri til brug

- **14500 3,7V AA Beskyttet Genopladelig Lithium-Ion**
- **Eagle Lite batteri aktiveret enheder, har IKKE installeret batteri ved levering, grundet forsendelses regler**
- **Der må ikke bruges andre batterier end det angivet ovenfor**


Installer batteriet i Enheden

Holderen til batteriet sidder bag LCD skærmen og knapper

1. Løsne de 4 skruer der sidder i toppen af enhedens base tættest på LCD-skærmen.
2. Fjern skjoldet der nu ligger løs
3. Indsæt med forsigtighed batteriet i holderen, med plus op ad.
4. Genmonter skjoldet og skruer.
5. Nu er du klar til at justere/indstille enheden uden at den er tilsluttet en strømkilde.

For at justere/indstille enheden på batteri, skal man blot trykke på den runde knap på fronten.

Rigging

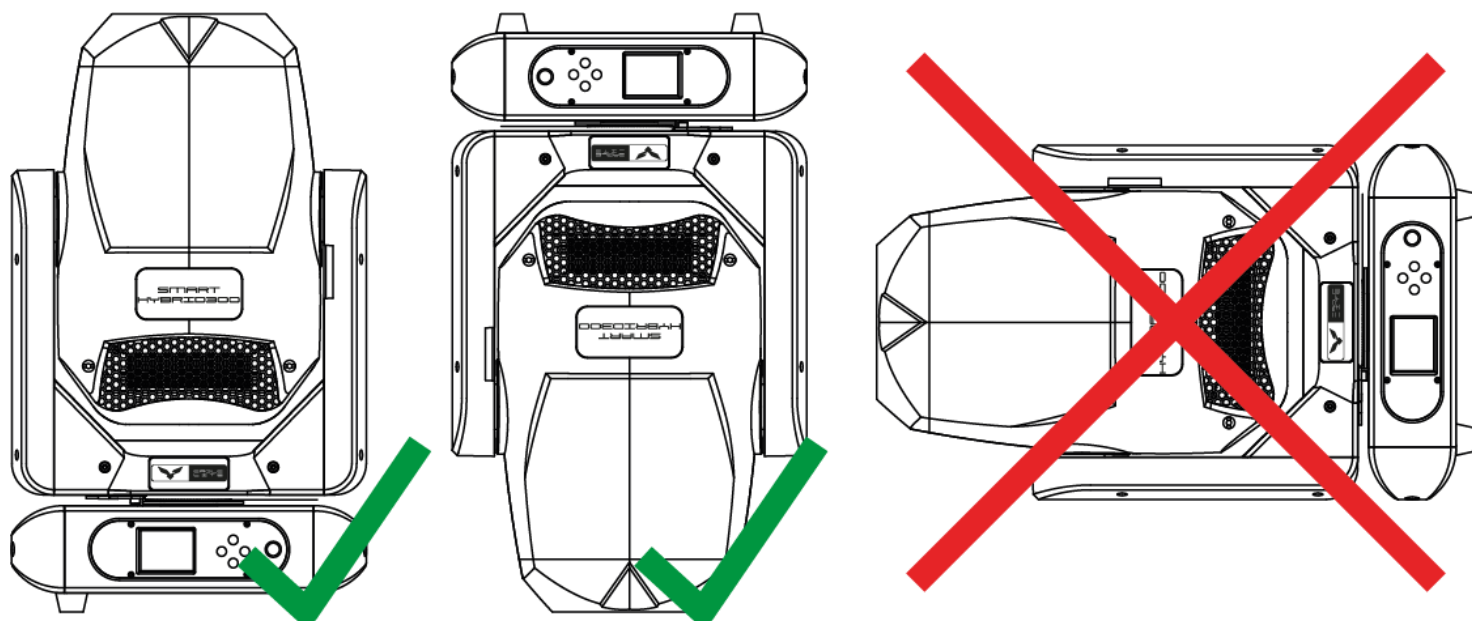

Eagle Lite anbefaler ikke at rigge SMART HYBRID300 med selve hovedet horisontalt. Da vægten fra hovedet kan forårsage unødigt belastning på Pan/til-motorerne.

Stående

Sørg for, at enheden står på en flad og stabil overflade. Forsøg ikke at placere den på jorden med omega-beslag installeret.

Ophængning

- Brug de medfølgende omega-beslag (2) til at fastgøre enheden til dit ophæng.
- Hullet i omega-beslaget er størrelse M10.
- Når du monterer enheden over hovedhøjde, skal du altid bruge en sikkerhedsvejer. Fastgør altid sikkerhedsvejeren til den dedikerede løkke på enheden.



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Sikkerheds instruktioner

Anvendelsesformål

- Denne enhed er en LED-projektor til at skabe dekorative lyseffekter. Enheden er designet til professionel brug inden for eventteknologi, f.eks. på scenen. Den er ikke egnet til husholdningsbelysning.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med instruktionerne heri. Skader som følge af manglende overholdelse af denne manual, vil ugyldiggøre garantien! Vi påtager os intet ansvar for eventuelle resulterende skader.
- Vi påtager os intet ansvar for materielle og personlige skader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. I sådanne tilfælde vil garantien/garantien være ugyldig.
- Uautoriserede ombygninger eller ændringer af enheden er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager og gør garantien ugyldig.



SMART – HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Fare i forbindelse med elektricitet

- Enheden er kun egnet til indendørs brug. Brug den ikke udendørs. Udsæt den aldrig for regn eller fugt. Bør ikke opbevares i et rum der udsat for fugt.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød må der ikke åbnes nogen elektriske dele. Der er ingen dele, der kan repareres inde i enheden.
- Enheden må kun åbnes i yderst nødstilfælde i forbindelse med fjernelse af udefrakommende objekter.
- Tilslut kun enheden til en korrekt installeret stikkontakt. Udtaget skal beskyttes af en strømafbryder (RCD). Spændingen og frekvensen skal være nøjagtig den samme som angivet på enheden. Hvis ledningen er udstyret med en jordingskontakt, så skal den tilsluttes en stikkontakt med en beskyttelse jord. Fjern aldrig den beskyttende jording af ledningen. Fjernelse af jordledningen kan resultere i beskadigelse af enheden og muligvis skade brugeren.
- Rør aldrig ved enheden med våde eller fugtige hænder. Der er risiko for potentielt dødeligt elektrisk stød.
- Tag stikket ud af enheden under tordenvejr, når den ikke skal bruges i længere tid eller før rengøring.

Vejledning i brug af enheden

- Den angivet arbejdstemperatur for enheden er +5 til +45°C. Betjen ikke enheden uden for dette temperaturområde.
- Enheden kan blive op til 65°C under brug. Undgå kontakt med personer og materialer.
- Enheden skal have mindst 80 cm til nærmeste overflade.
- Brug ikke enheden i nærheden af letantændelige materialer. Placer altid enheden et sted, hvor tilstrækkelig luftcirkulation sikres. Efterlad 50 cm fri plads omkring enheden. Tildæk aldrig ventilationsåbningerne af enheden.
- Brug kun enheden i et moderat klima, aldrig brug enheden uden for den angivet arbejdstemperatur.
- Se ikke direkte på lyskilden. Personer med lysfølsom epilepsi kan lide af epilepsianfald eller pådrage sig andre skader.
- Sørg for, at produktet er opsat eller installeret sikkert og sagkyndigt og forhindret i at falde ned. Overhold de standarder og regler, der gælder i dit land, især EN 60598-2-17.
- Eagle Lite kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af forkerte installationer eller utilstrækkelig sikkerhed.
- Ved brug af enheden over hovedhøjde, skal enheden altid sikres med en sikkerhedsvejer eller sikkerhedsnet.
- Sørg for, at området under installationsstedet er blokeret, når du rigger, afrigger eller servicerer enheden.

Service og vedligehold af enheden


- Enheden er ikke designet til permanent drift, derfor er det vigtigt at enheden for konsekvente driftspausen. Dette er med til at sikre levetid uden defekter.
- Tænd og sluk aldrig enheden med korte intervaller. Dette vil reducere levetiden betydeligt.




SMART – HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

- Hvis enheden har været udsat for drastiske temperaturudsving, må den ikke tændes med det samme. Den opståede kondens kan ødelægge enheden. Lad enheden nå omgivelsernes temperatur før den tilsluttes. Vent, indtil kondens er fordampet.
- Efter brug skal enheden altid have lov til at køle før den afrigges, hvis dette ikke er overholdt og enheden herefter er defekt. gælder garantien ikke.
- Brug venligst den originale emballage til at beskytte enheden mod vibrationer, støv og fugt under transport eller opbevaring.
- Hvis et serienummermærkat er klæbet på enheden, må etiketten ikke fjernes, da dette vil ugyldiggøre garantien.

DMX 512 opsætnings guide

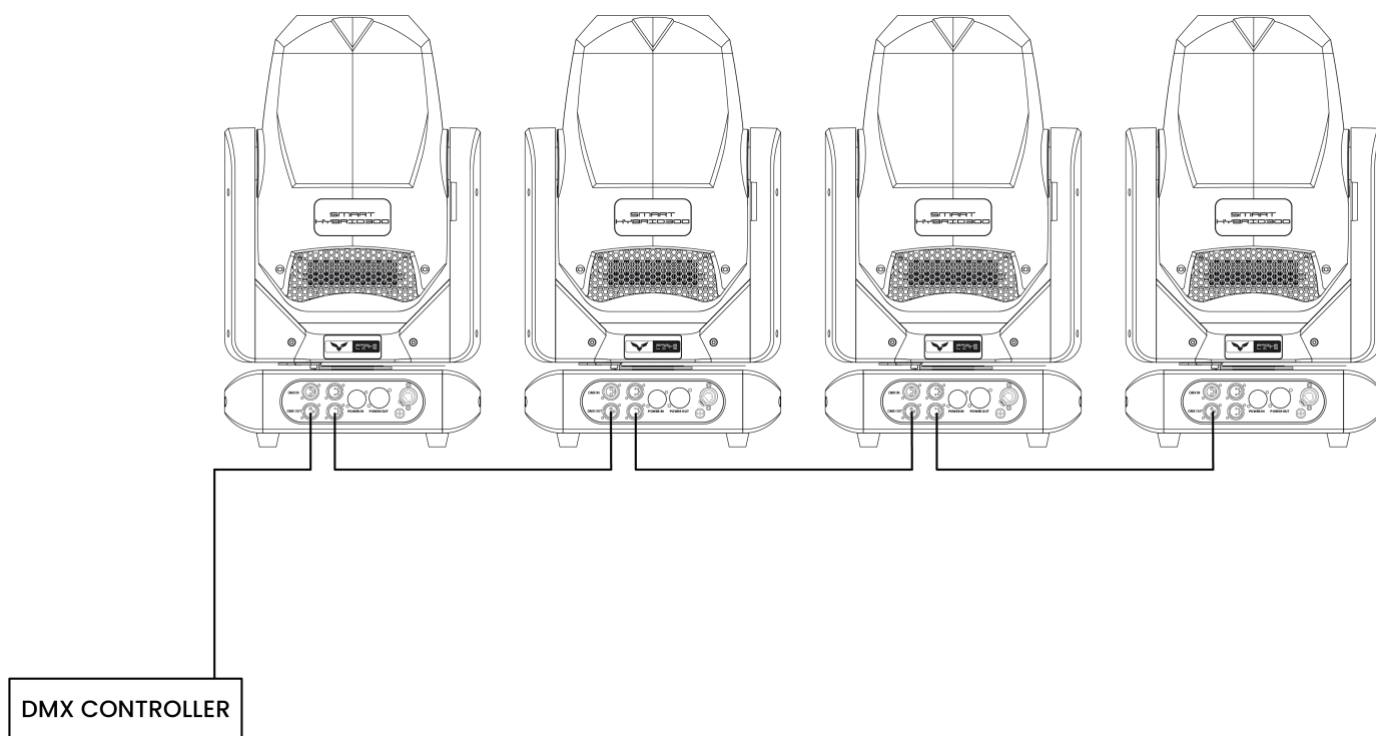

Forklaring af DMX/XLR Forbindelser

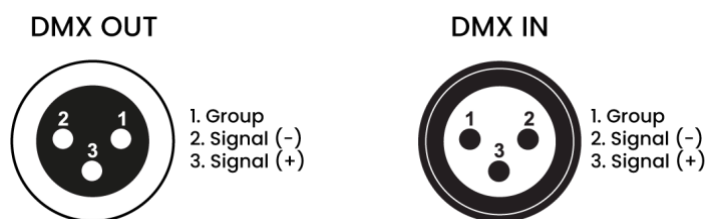

Hvis du bruger DMX styring til denne enhed, kan du forbinde DMX-Styringens, DMX-udgang direkte med DMX-indgangen på den første enhed i DMX-kæden. Hvis du ønsker at forbinde DMX-styring med andre XLR-udgange, skal du blot trække kabler fra output på enheden og derved linke videre.

Serieforbindelse af DMX

Forbind DMX-udgangen på den første enhed i DMX-kæden med DMX-indgangen på den næste enhed. Forbind altid en udgang med indgangen på den næste enhed, indtil alle enheder er tilsluttet.

DMX-512 opsætning med DMX Terminator

Til installationer, hvor DMX-kablet skal trækkes over en lang afstand, eller er i et område med meget elektrisk støj, som f.eks. et diskotek, større produktioner eller andet, anbefales det at bruge en DMX-terminator. Dette hjælper med at forhindre forstyrrelse af det digitale signal ved elektrisk støj.



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

DMX-terminatoren er simpelthen et XLR-stik med en 120-modstand forbundet mellem ben 2 og 3, som derefter sættes i XLR-udgangen på den sidste enhed i kæden.



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Strøm opsætning

Korrekt strøm og spænding er meget vigtigt for korrekt funktion af enheden.

SMART - HYBRID300 køre på 100 til 240 volt AC (+/- 10%, auto justering). Enheden indeholder en automatisk strømforsyning til justering af spænding.

Korrekt forbindelse

Brug det inkluderet strøm kabel eller et af samme rating. Ved brug af andet kabel er det vigtigt følgende bliver overholdt.

Kabel farve	Forbindelse forklaring	Internationale tegn
Brun	Plus	L
Blå	Minus	N
Gul/Grøn	Jord	

Link muligheder

HYBRID300 har indbygget PowerCON TRUE1 OUT-tilslutning til at serieforbinde efterfølgende enheder. Du kan forbinde strømforsyningen til flere enheder baseret på de nedenstående spændinger:

Volt:	Antal enheder
110-120V	4
208V	6
230-240V	8



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

DMX CHART

Normal mode (25ch)	Funktion/Function	DMX Værdi/Value	Beskrivelse/Description
1	Pan	0-255	0-540°
2	Pan Fine (16-Bit)	0-255	Pan Fine
3	Tilt	0-255	0-270°
4	Tilt Fine (16-Bit)	0-255	Tilt Fine
5	Farvehjul/Colour Wheel	0-7	Open
		8-15	Red
		16-23	Yellow
		24-31	Cyan
		32-39	Green
		40-47	Orange
		48-55	Blue
		56-63	Pink
		64-71	Magenta
		72-79	Lime
		80-87	Light Yellow
		88-95	UV
		96-103	Open
		104-221	Color Wheel Indexing
		222-238	Colour scroll – CCW 0-100%
		239-255	Colour scroll – CW 0-100%
6	Cyan	0-255	Cyan 0-100%
7	Magenta	0-255	Magenta 0-100%
8	Yellow	0-255	Yellow 0-100%
9	CTO	0-1	0 White - 255 Full CTO
		0-64	6700K
		87-87	5600K
		110-110	5850K
		145-145	5100K
		180-180	4040K
		205-205	3600K
		242-242	3100K
		255-255	2500K
10	Static Gobo wheel	0-3	Open
		4-7	Gobo 1
		8-11	Gobo 2
		12-15	Gobo 3
		16-19	Gobo 4
		20-23	Gobo 5
		24-27	Gobo 6
		28-31	Gobo 7
		32-35	Gobo 8
		36-39	Gobo 9



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

		40-43	Gobo 10
		44-47	Gobo 11
		48-51	Gobo 12
		52-55	Gobo 13
		56-59	No Gobo
		60-67	Gobo1 Shake From Slow To Fast
		68-75	Gobo2 Shake From Slow To Fast
		76-83	Gobo3 Shake From Slow To Fast
		84-91	Gobo4 Shake From Slow To Fast
		92-99	Gobo5 Shake From Slow To Fast
		100-107	Gobo6 Shake From Slow To Fast
		108-115	Gobo7 Shake From Slow To Fast
		116-123	Gobo8 Shake From Slow To Fast
		124-131	Gobo9 Shake From Slow To Fast
		132-139	Gobo10 Shake From Slow To Fast
		140-147	Gobo11 Shake From Slow To Fast
		148-155	Gobo12 Shake From Slow To Fast
		156-163	Gobo13 Shake From Slow To Fast
		164-167	No Gobo
		168-211	Rotate Left
		212-255	Rotate Right
11	Rotating Gobo wheel	0-7	No Gobo
		8-15	Gobo1
		16-23	Gobo2
		24-31	Gobo3
		32-39	Gobo4
		40-47	Gobo5
		48-55	Gobo6
		56-63	Gobo7
		64-71	No Gobo
		72-79	Gobo1 Shake From Slow To Fast
		80-87	Gobo2 Shake From Slow To Fast
		88-95	Gobo3 Shake From Slow To Fast
		96-103	Gobo4 Shake From Slow To Fast
		104-111	Gobo5 Shake From Slow To Fast
		112-119	Gobo6 Shake From Slow To Fast
		120-127	Gobo7 Shake From Slow To Fast
		128-135	No Gobo
		136-195	Rotate Left
		196-255	Rotate Right
12	Rotating Gobo Rotation	0-3	No Effect
		4-123	Gobo indexing Rotate
		124-187	Counter Clockwise Rotation, Fast to Slow
		188-191	Stop
		192-255	Clockwise Rotation, Slow to Fast



13	Dimmer	0-255	
14	Shutter	0-3	Open
		4-67	Fade Open <-> Close (Slow to Fast)
		68-99	Pulse Open - 0-100%
		100-131	Pulse Close - 0-100%
		132-175	Strobe mode 1 - 0-100%
		176-247	Strobe mode 2 - 0-100%
		248-251	Random Strobe Sync - 0-100%
		252-255	Random Strobe async - 0-100%
15	Dimmer Mode / Refresh Rate	0-63	1,200Hz - Auto PWM (Default 0)
		64-127	1,200Hz - Fast PWM
		128-191	13,000Hz - Auto PWM
		192-255	13,000Hz - Fast PWM
16	Prism	0-31	No Prism/Open
		32-255	8-Facet Prism insterted
17	Prism Rotation	0-3	No rotation
		4-123	Prism Indexing
		124-187	Counter Clockwise Rotation, Slow to Fast
		188-191	Stop
		192-255	Clockwise Rotation, Slow to Fast
18	Zoom	0-255	Narrow to Wide, (Default 0)
19	Focus	0-255	
20	Auto Focus Distance	0-3	Auto-Focus Disabled
		4-63	5M
		64-127	7.5M
		65-191	10M
		192-255	15M
21	Auto Focus Distance Fine	0-255	Continuous Adjustment within the distance range set on Ch.20
22	Iris	0-127	Open to Close
		128-135	Closed
		136-173	Iris Pulse Close Slow -> Fast
		174-211	Iris Pulse Open Slow -> Fast
		212-249	Iris Fade Slow -> Fast
		250-255	Closed
23	Frost	0-9	Open
		10-255	0 - 100 % (Linear)
24	P/T Speed	0-255	Fast To Slow
25	Control/Reset (8 Sec. Activation Delay)	0-19	No Effect
		20-29	Reset ALL
		30-39	Reset Pan/Tilt
		40-49	Reset Color, Gobo, CMY/CTO Flags



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

		50-59	Reset Zoom, Focus, Prism, Frost
		60-69	(Reserved)
		70-74	Display Default
		75-79	Display Off (Not retained after shutdown)
		80-84	Display On
		85-89	Fan - Quiet Mode - Low Speed (Retained after shutdown)
		90-94	Fan - Medium Speed (Retained after shutdown)
		95-99	Fan - High Speed (Retained after shutdown)
		100-255	(Reserved)



SMART - HYBRID300
300W LED
LED Spot Movinghead
NR: 180120

Virksomheds info


Mail: info@eaglelite.dk

TLF: +45 27 58 72 31

WEB: <https://eaglelite.dk/>

Firma: Eagle Lite

CVR: DK39524627

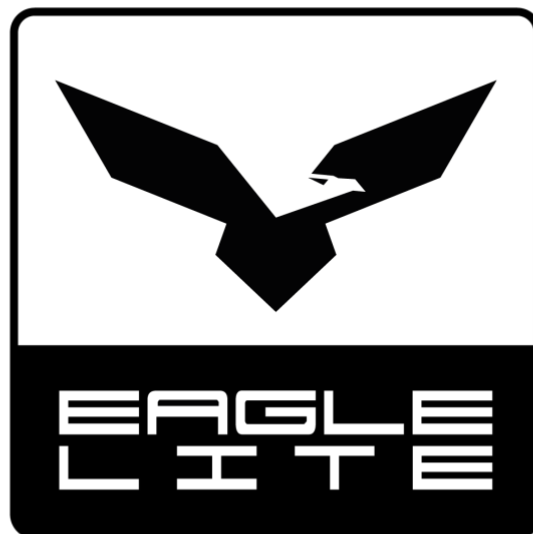

UK
CA CE